

GUIDE D'AMÉNAGEMENT

L'ergonomie d'une cuisine passe par une bonne planification et par la connaissance de certains principes de base.

Tant le positionnement des électroménagers que le calcul des zones de circulation doivent être soigneusement planifiés. Afin de profiter d'une pièce fonctionnelle, il faut respecter certaines règles et normes dans votre planification.

CONSEILS DESIGN

ZONES D'ACTIVITÉS

DIRECTIVES ET
RECOMMANDATIONS

CONSEILS D'INSTALLATION

CONSEIL DE DESIGN

ergonomie et fonctionnalité

Planifiez votre cuisine plus facilement en vous inspirant des différentes formes standard de cuisines et de nos plans de départ. Pensez à faciliter vos déplacements en disposant les 3 zones d'activité en « triangle d'activité » et à regrouper les éléments d'une même zone d'activités en les plaçant à proximité l'une de l'autre.



ZONE DE NETTOYAGE | évier, lave-vaisselle, poubelles, espace pour les nettoyeurs

ZONE DE PRÉPARATION | cuisinière, micro-ondes, surface de préparation, espace pour ustensiles et caseroles, espace pour huiles et épices


ZONE DE RANGEMENT | réfrigérateur et garde-manger

TYPES DE CUISINES


CUISINE LINÉAIRE




CUISINE LABORATOIRE

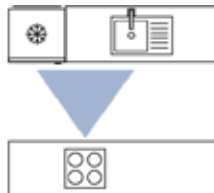


CUISINE AVEC ÎLOT

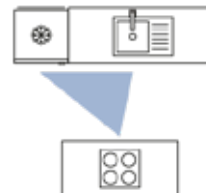

CUISINE EN L

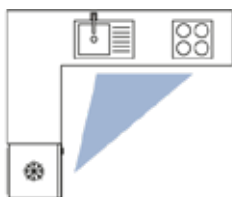


CUISINE EN U

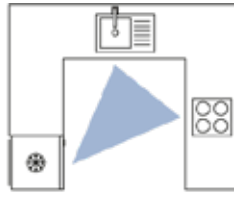

*Pour bricoleur averti

CUISINE EN G

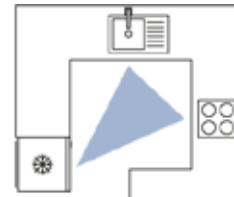

*Pour bricoleur averti

SUGGESTION ET RECOMMANDATIONS

ergonomie



Disposer le lave-vaisselle et la poubelle de part et d'autre de l'évier afin de faciliter le nettoyage de la vaisselle.



Prévoir au moins 2 tiroirs près de la cuisinière, un pour les petits ustensiles et un autre pour les gros ustensiles.



Maximiser l'espace de rangement en optant pour de grandes armoires de haut ayant 90" d'alignement.




Améliorer l'accès au contenu de vos armoires de bas en optant pour des tiroirs plutôt que des portes.



Maximiser l'espace de rangement en adossant à l'îlot des armoires pour îlot de 9" de profondeur, puis choisir un comptoir lunch de 36" de largeur.



Prévoir une distance minimale de 36" de dégagement devant une rangée d'armoire.

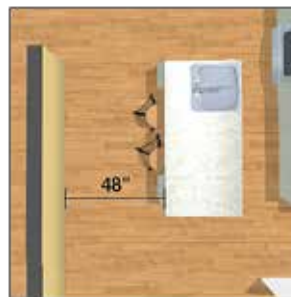

Prévoir une distance minimale de 48" de dégagement pour un passage primaire 48" et pour un passage secondaire 36".



Prévoir 48" de dégagement dans le cas où les électroménagers sont placés face à face.




Installer les armoires de haut à 18" au-dessus du comptoir ou à 54" à partir du sol fini. Ne pas tenir compte des panneaux de cache-lumières.



Prévoir une surface de comptoir minimale de 18" de chaque côté de la cuisinière. Cette règle est obligatoire selon le code du bâtiment. *



Prévoir idéalement une surface de comptoir de minimum 18" de chaque côté de l'évier (sauf sur un îlot).

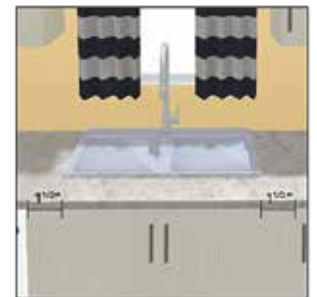


Choisir une armoire pour évier qui soit idéalement au minimum 3" plus large que l'évier.



Prévoir idéalement un espace minimum de 30" entre la cuisinière et l'évier pour la préparation des aliments.



Prévoir un dégagement minimum de 1" au-dessus du réfrigérateur. *

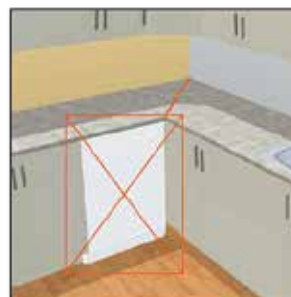

Éviter de placer un électroménager à la jonction de deux comptoirs afin d'éviter de créer un conflit d'ouverture entre les portes. Si vous devez le faire, ajouter un panneau de remplissage de 3".



Dans un îlot, une prise électrique est obligatoire. Prévoir son installation dans une armoire avec portes afin d'avoir l'espace suffisant pour l'installer. **

* Toujours vous référer aux spécifications de vos électroménagers.

** Toujours valider les normes avec votre électricien.

SUGGESTION ET RECOMMANDATIONS

ergonomie



Prévoir idéalement un dégagement minimum de 1.5" de chaque côté de la hotte cheminée.*



Prévoir un dégagement supplémentaire de 0.5" de chaque côté de la cuisinière afin de faciliter la mise en place de la cuisinière.*



Installer la hotte micro-ondes à un minimum de 72" au-dessus du sol. Ce type de hotte ne s'installe pas avec une cuisinière au gaz.*



Installer le caisson de hotte standard à un minimum de 66" au-dessus du sol s'il s'agit d'une cuisinière électrique et à un minimum de 72" du sol s'il s'agit d'une cuisinière à gaz.*



Installer la hotte cheminée à un minimum de 66" du sol. Ce type de hotte s'installe sans caisson.*



Installer l'armoire de haut laveuse-sécheuse à un minimum de 57" au-dessus du sol si les appareils ont une ouverture vers le haut.*

panneaux de finition

La majorité des armoires de la collection en ligne peuvent être commandées avec les deux côtés finis de la couleur de la porte.

Le tout a été pensé afin de vous éviter de devoir appliquer un panneau à tous les côtés apparents réduisant ainsi grandement le nombre de panneaux nécessaires.

Voici les cas d'exception où vous en aurez besoin.



Prévoir un panneau pleine hauteur lorsqu'un des côtés du haut de réfrigérateur est apparent afin de dissimuler les côtés du réfrigérateur. Il servira aussi de fixation.



Prévoir un panneau pleine hauteur lorsqu'un des côtés du garde-manger est apparent si vous souhaitez dissimuler la jonction entre les deux sections du garde-manger.



Prévoir un panneau de dos d'îlot lorsque le dos de l'îlot est apparent.




Prévoir un panneau de côté d'îlot pour dissimuler la jonction apparente des armoires posées dos à dos.


* Toujours vous référer aux spécifications de vos électroménagers.

** Toujours valider les normes avec votre électricien.


Tous les panneaux de finition et de remplissage sont livrés en longueur de 96" - à l'exception du stratifié est 95"- et sont à recouper selon vos besoins.

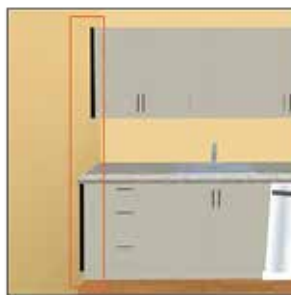

Prévoir un panneau de remplissage de 1.5" lorsque l'armoire est adjacente à un mur.

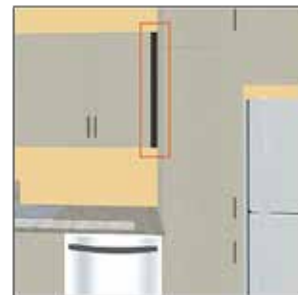

Prévoir un panneau de remplissage de 5/8" minimum lorsque l'armoire est adjacente à une armoire plus profonde.

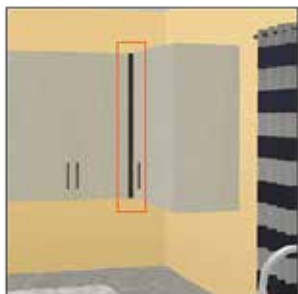


Prévoir un panneau de remplissage de 2.5" lorsque l'armoire est adjacente à une armoire de type coin mort.



Prévoir un panneau de remplissage de 1.5" (mim 5/8") si le lave-vaisselle est adjacent à un mur en plus d'un panneau pour lave-vaisselle.



Prévoir un panneau de remplissage de 4" si le réfrigérateur est adjacent à un mur afin de permettre une bonne ouverture (panier à légumes).

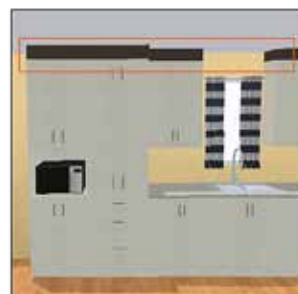

Prévoir de bandeau de tête de minimum 6" si vous désirez fermer les armoires hautes au plafond.



Prévoir des cache-lumières sous les armoires de haut pour dissimuler les lumières si les comptoirs sont éclairés ou pour dissimuler le dessous non-fini (blanc) des armoires hautes.



Prévoir un cache-lumières sous l'armoire de haut de réfrigérateur s'il y a trop de dégagement avec l'armoire de haut de réfrigérateur.



Prévoir un panneau de lave-vaisselle si le côté de celui-ci est apparent.



Conseils

D'INSTALLATION

- Assurez-vous que le plancher et les murs soient droits et d'équerre afin d'éviter de mauvaises surprises.
- Utilisez un tapis protecteur de plancher pour assurer la protection des planchers durant les travaux.
- Utilisez un gabarit de perçage de poignée pour marquer les trous de perçage et ainsi installer adéquatement les poignées.
- Utilisez de l'époxy pour un joint de comptoir à 90 degrés et du silicone pour un joint à 45 degrés.
- Utilisez la colle MitreBond pour coller les bandes de chant des panneaux ou des comptoirs de stratifiés.
- Utilisez des cache-vis pour dissimuler les trous laissés par les vis suite à l'installation.
- Utilisez des coussinets amortisseurs de porte pour assurer une fermeture des portes et des tiroirs en douceur.
- Utilisez un bâtonnet de retouche de la couleur de l'armoire pour effectuer des retouches correctives suite à l'installation.
- Utilisez les nettoyants appropriés pour nettoyer les armoires, les comptoirs et les électroménagers suite à l'installation.

IMPORTANT

Toujours se référer aux fiches techniques de vos électroménagers afin de connaître les recommandations d'installation spécifiques à chacun d'eux.